

注意事項

- 1. 技術者以外、クリーン F シューズカバーを分解しないで下さい。
- 2. 小さいお子さまには、大人の指導の下、使用して下さい。

4・仕様

	【シルバー】	【ブラック】	【詰替カバー 10 枚入】
コード番号	04274500	04274600	04274700
製品番号	NFC800	NFC801	NFC800-1
寸 法	W450×D235×H150cm		
重量	約 4.2kg		
シューズカバー	10 枚付		
カバーセット数	50枚 (25名分) まで		



富士平工業株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 6 丁目 11 番 6 号 TEL(03)3812-2271(代) FAX(03)3812-3663 URL/http://www.fujihira.co.jp

北海道富士平工業株式会社 〒001-0027 札幌市北区北 27 条西 9 丁目 5 番 22 号 TEL(011)726-6576(代) FAX(011)717-4406 支店 〒080-0010 帯広市大通南 3 丁目 15 番 1 TEL(0155)22-5322(代) FAX(0155)22-5339

13-6-10FHK

ワンステップ靴カバー

クリーンFシューズカバー

取扱説明書






で使用する前に、必ず本取扱説明書をお読み下さい。

FHK 富士平工業株式会社

本製品をお買上げいただきまして、ありがとうございます。 クリーン F シューズカバーは、使用しやすく、経済的に設計されています。 部屋に入る際に靴等を脱ぐ煩わしさを解消し、部屋内を清潔に保つ効果があります。 さまざまな場所で幅広くご使用いただけます。

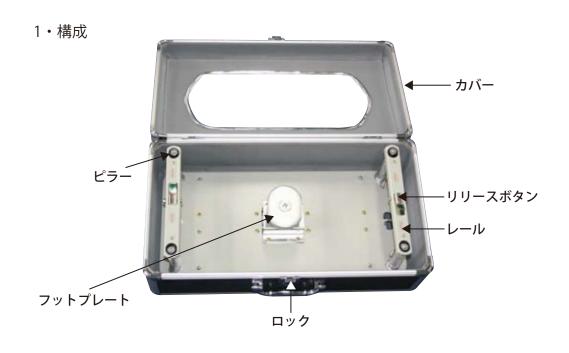

2・取り付け方法



(1)カバーを開けます



② 両方のレールを押し 下げます



③ シューズカバーの全ての リングをピラーに通します



▲ リングをピラーに通す時の注意



4 リングのまわりにある ひもをはずす (4ヶ所)



(**5**) シューズカバー取付後、 左手でレールを押さえ、 右手でリリースボタンを 押してゆっくりレーンを戻す

注意事項

- 1. 取り付けの際は、両側のレールを垂直に押して下さい。
- 2. シューズカバーを取り付け中は、リリースボタンをはずさないようにして下さい。
- 3. カバーを開けた時、シューズカバーの 4 つのリングの距離が異なる場合には、 4 つのリングの距離が四角くなるように調整して下さい。
- 4. 使用する時、大きな力をかけて踏み込まないようにして下さい。垂直に踏み込んで下さい。
- 5. リングが 1 つ壊れた場合、または出てこない場合は、ロックされているピラーからはずして下さい。再度使用することができます。





1) 汚れがひどい場合は、ある 程度ゴミ等を落として下さい



(2) 垂直にゆっくり踏み込んで下さい 斜めに靴を入れるとうまくカバーできない事があります



(3) 垂直に足を上げて下さい